


# 經典系列皮革自動手錶型針孔攝影機

適用型號: AW-C2

溫馨提示:

1. 如果電腦無法偵測到手錶裝置，請恢復預設值再重插一次!
2. USB 連接口③，逆時鐘方向可旋開 USB 蓋；順時鐘方向可鎖緊 USB 蓋!

## 一、按鍵說明

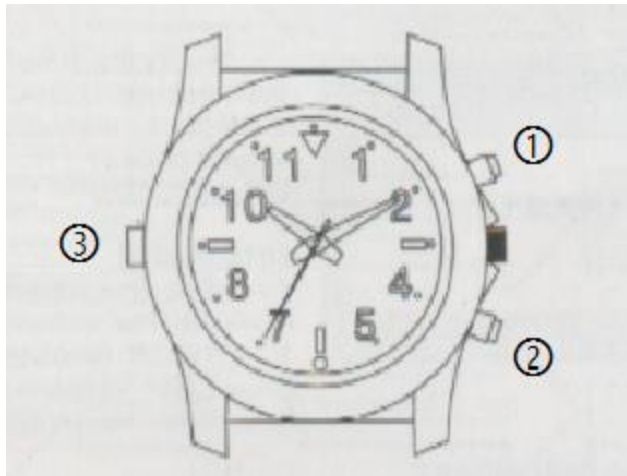

- ① 開機/關機/錄影模式鍵
- ② 功能模式鍵
- ③ USB 連接口

## 二、錄影模式

1. 長壓按鍵①三秒開機，藍燈恆亮為待機模式。
2. 再按一次按鍵①，藍燈閃三下後燈號熄滅開始錄影。
3. 再按一次按鍵①，藍燈恆亮回到待機模式停止錄影。
4. 長壓按鍵①三秒關機，藍紅燈亮一下後關機。

### 三、恢復預設

- 1.同時按下按鍵①與按鍵②三秒後即可恢復預設值。

### 四、時間設定

1. 攝影機與電腦用 USB 線連結後，進入資料夾的“ time.txt” 檔案，打開檔案後按照上面的時間日期排版修改成正確時間，按儲存後即可。

### 五、燈號指示

1. 充電中: 手錶紅燈恆亮；充電完成:手錶紅燈熄滅。
2. 儲存容量不足: 藍燈快速閃爍 5 秒後關機。
3. 電量不足: 綠燈慢速閃爍 30 秒後關機。