


汽車鑰匙遙控器型針孔攝影機

適用型號: AW-CK175

溫馨提示: 記憶卡請小心放入機器, 請參照下圖圖示!

一、按鍵說明

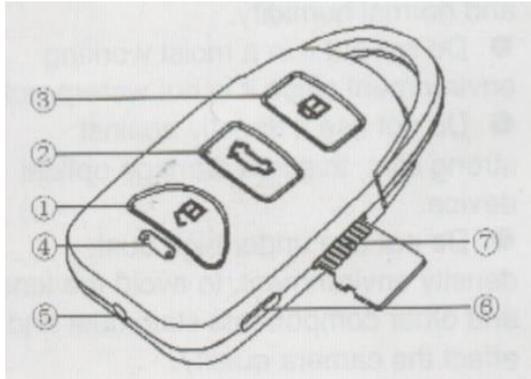

① 開機/關機/錄影模式鍵

② 照相模式鍵

③ 錄音模式鍵

④ 指示燈號

⑤ 攝影鏡頭

⑥ 記憶卡卡槽

二、錄影模式

1. 長壓按鍵①三秒開機, 藍燈恆亮為待機模式。
2. 再按一次按鍵①, 藍燈閃三下後燈號熄滅開始錄影。
3. 再按一次按鍵①, 藍燈恆亮回到待機模式停止錄影。
4. 長壓按鍵①三秒關機, 藍紅燈亮一下後關機。

三、照相模式

1. 長壓按鍵①三秒開機，藍燈恆亮為待機模式。
2. 再按一次按鍵②，紅燈閃三下後燈號熄滅進入照相模式，攝影機將每三秒拍一次照片。
3. 再按一次按鍵②，紅燈恆亮回到待機模式停止照相。
4. 長壓按鍵①三秒關機，燈號熄滅後關機。

四、錄音模式

1. 長壓按鍵①三秒開機，藍燈恆亮為待機模式。
2. 再按一次按鍵③，藍紅燈閃三下後燈號熄滅開始錄音。
3. 再按一次按鍵③，藍紅燈恆亮回到待機模式停止錄音。
4. 長壓按鍵①三秒關機，燈號熄滅後關機。

五、時間設定

1. 攝影機與電腦用 USB 線連結後，進入資料夾的“ time.txt” 檔案，打開檔案後按照上面的時間日期排版修改成正確時間，按儲存後即可。

六、充電燈號

1. 充電中: 藍燈恆亮，紅燈閃爍；充電完成: 藍燈恆亮，紅燈熄滅。