



百搭經典款素面鴨舌帽型針孔攝影機

適用型號: AW-HDH7

溫馨提示:

1. 請避免雨水等弄濕帽子。
2. 存放以及使用過程不可強行彎曲帽子，以免對產品造成損害。
3. 如不錄影請將主機的電源開關撥到“OFF”，否則將流失電量。
4. 將記憶卡放入卡槽時請特別注意要對準!
5. 充飽電需約 2 個小時。
6. 當攝影機震動三秒並自動關機，表示攝影機電量過低或者記憶卡的儲存容量已滿，請檢查記憶卡容量並充電。

一、按鍵說明

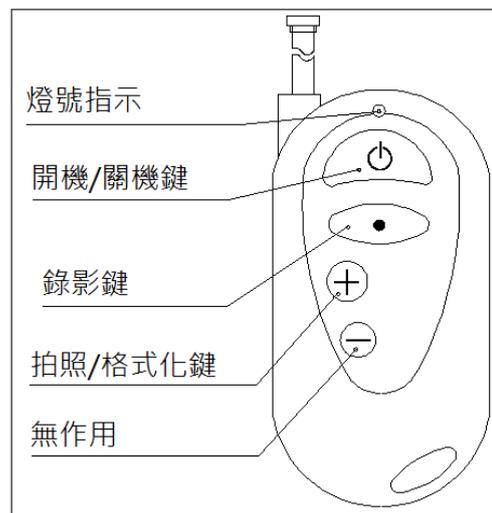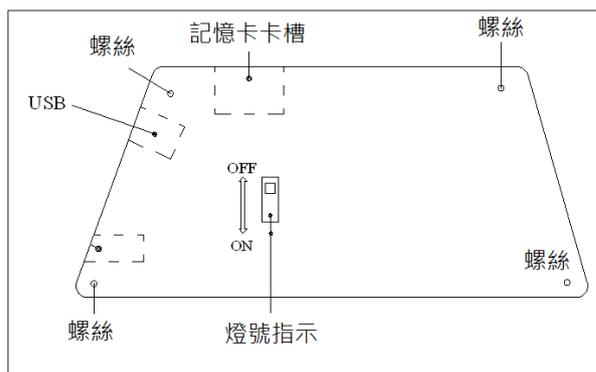

二、錄影模式

1. 請將攝影機插上記憶卡。
2. 在關機狀態，長壓遙控器  按鍵三秒後放開，攝影機震動一次進入待機狀態

(黃燈長亮)。

3. 按一次  按鍵，攝影機震動兩次後開始錄影(黃燈兩秒閃一次)。

4. 再按一次  按鍵，攝影機震動一次回到待機狀態(黃燈長亮)。

三、拍照模式

1. 在關機狀態，長壓遙控器  按鍵三秒後放開，攝影機震動一次進入待機狀態(黃燈長亮)。

2. 在待機狀態下，短按一次  按鍵，即拍照一張，每拍一張照片攝影機將震動一次。

四、格式化記憶卡

1. 在任意模式下，長按  按鍵三秒即開始格式化，此時攝影機將震動三次。

五、時間設定

1. 攝影機與電腦用 USB 線連結後，使用記事本，命名“ time.txt” 的檔案，存入根目錄，格式請按照範例“ 2017.12.31 12:00:00” ，“ 年.月.日(空格)時:分:秒” 。

六、燈號指示

1. 充電時，紅燈長亮；充電完成，紅燈熄滅。

七、遙控器電池更換

1. 拆開遙控器反面的螺絲，換上新電池鎖上螺絲即可(電池型號: 27A / 12V)。

2. 無記憶卡或記憶卡損壞: 黃燈閃 5 次後自動關機。