


智能穿戴型針孔攝影機

適用型號: AW-HDK88

溫馨提示:

1. 請先充飽電後再進行錄影功能

一、按鍵說明

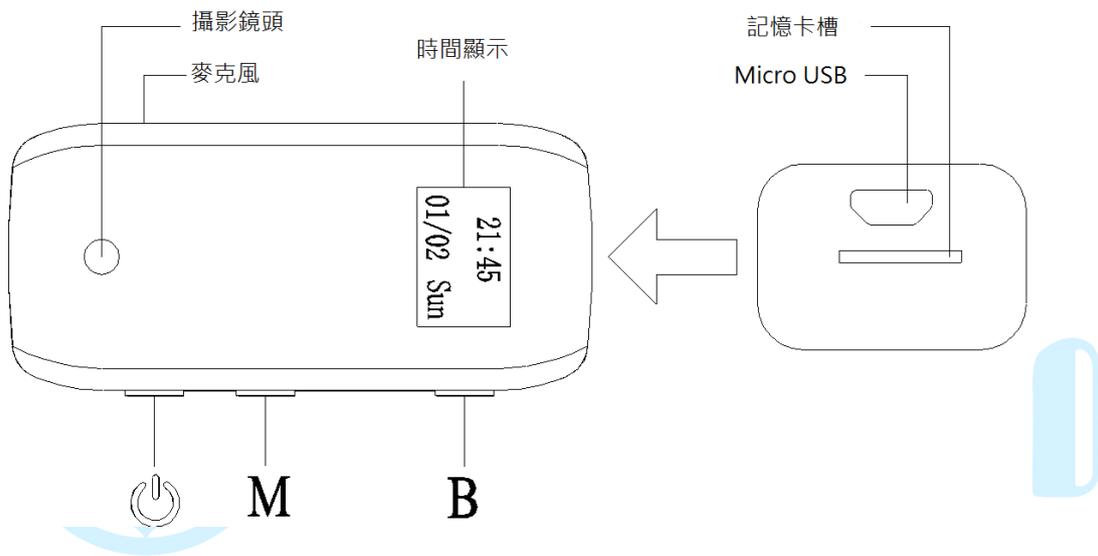

 : 開機/關機/錄影模式鍵

M : 功能模式鍵

B : 智能穿戴控制鍵

二、錄影模式

1. 請將攝影機插上記憶卡。

2. 長壓  按鍵三秒後放開，攝影機震動兩次後直接開始錄影。

3. 再按一次  按鍵，攝影機震動一次後進入待機狀態(黃燈長亮)。

4. 長壓  按鍵三秒後放開，長壓按鍵①三秒關機，藍紅燈亮一下後關機。

三、時間設定

1. 攝影機與電腦用 USB 線連結後，進入資料夾的“ time.txt” 檔案，打開檔案後按照上面的時間日期排版修改成正確時間，按儲存後即可。

四、燈號指示

1. 充電中: 黃燈閃爍；充電完成:黃燈熄滅。
2. 無記憶卡或記憶卡損壞: 黃燈閃 5 次後自動關機。

