


# 數位相框型針孔攝影機

適用型號: AW-HDT10

溫馨提示:

1. 請一定要保留原廠藍色緞帶，這樣方便拆卸前相框面板。
2. 無須連結網路，開機即自動錄影。

## 一、按鍵說明

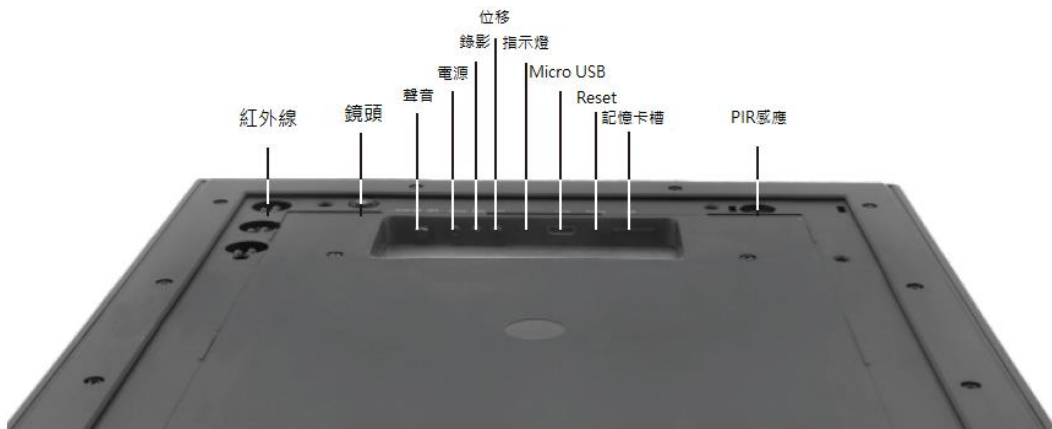

## 二、錄影方式

1. 請將攝影機放入記憶卡，放入前請先將記憶卡格式化，卡片最大支援 128G。
2. 長壓“電源鍵”兩秒開機，此時藍燈長亮為待機狀態。
3. 按一次“錄影鍵”藍燈閃三秒後熄滅，此時開始錄影，若再按一次“錄影鍵”，即回到待機狀態停止錄影。
4. 長壓“電源鍵”兩秒，藍紅燈同時亮兩秒後熄滅，攝影機關機。

### 三、充電燈號

1. 充電時: 黃燈恆亮 ; 充電完成: 黃燈熄滅。

### 四、恢復預設

1. 請拿尖銳物刺壓 Reset 六秒。

### 五、時間修改

1. 攝影機連結電腦後的資料夾根目錄，有一個檔名為“ SETTIME” 的記事本檔案，

按照上面時間日期格式修正，按儲存後即可。

