
偽裝鈕扣造型密錄針孔攝影機說明書

一、總覽

K1 鍵短按開機進入待機狀態，再長按 3 秒關機。

K2 鍵短按錄影，長按 3 秒移動偵測。

K3 鍵短按拍照，長按錄音。

K4 鍵短按恢復預設。

重要聲明：

本產品是高解析度具有紅外攝影功能精密高科技產品。需要嚴格按照說明書的指導來使用產品，如果因為您使用不當而造成產品損壞，本公司將不對此產品提供保固以及售後服務。

二、產品特點

- 支援 AVI 的影像格式
- 在低照度下，可進行高清影像的錄製
- 可支援 1920*1080 30 幀每秒錄影
- 支援標準的 USB2.0 介面
- 最大可支援 32G 的高速 Micro SD 記憶卡
- 內建鋰電池可持續錄影長達 120 分鐘左右

三、產品簡介

本產品具有錄影、拍照、移動偵測、錄音等功能，此產品操作簡便，小巧精緻，美觀實用，便於攜帶的特點，是商務、教育、安防、媒體、司法、旅遊、生活等領域的實用工具，深受廣大用戶青睞。

按鍵說明：

1.1 位置名稱：依圖片標示



鏡頭




ON/OFF

VID/MD

K1

K2

記憶卡槽

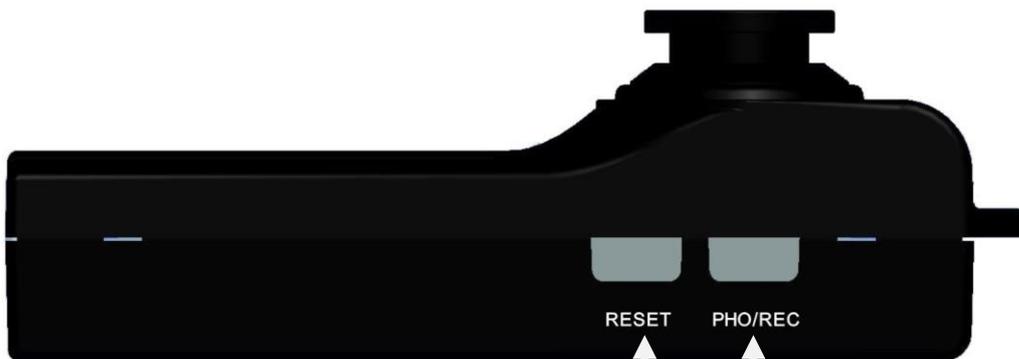

RESET

PHO/REC

K4

K3



Micro USB


外接電源線(選配)



收音孔



指示燈

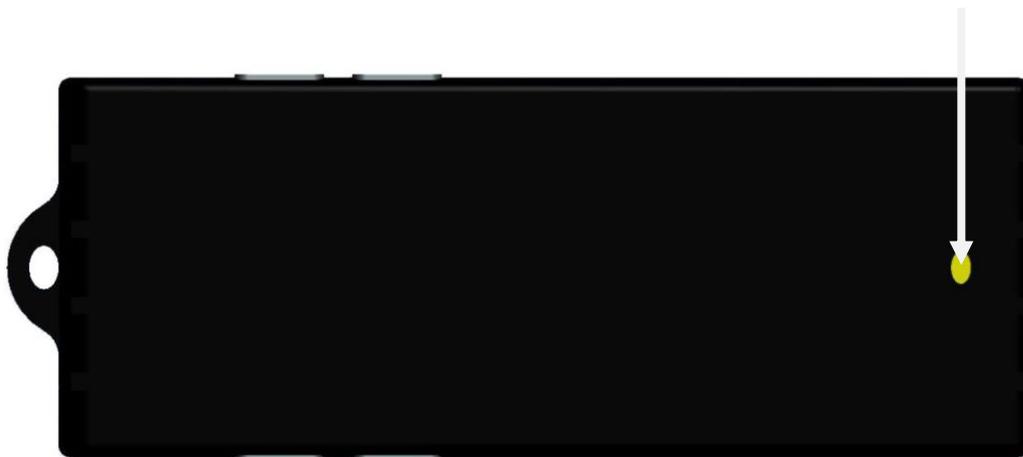

1.2 插座說明：Micro USB 介面，用於連接電腦或者充電器。

1.3 鏡頭：高清攝影鏡頭，用來拍攝影像。

四、操作說明

使用前須知：

(強烈建議，在連接電腦前請關機後再插電腦。)

本產品內部為精密電子元器件組成，操作時輕觸即可請勿大力操作以免損壞按鍵，如果讀不到 USB，請將 USB 頭稍微向外拔出一點。

1、 **開關機**：短按 K1 鍵開機，藍燈閃爍 5 次後常亮進入待機，**待機時藍燈常亮**，長按 K1 鍵藍燈閃爍 5 次後關機，無記憶卡開機 10 秒自動關機。

2、 **(a) 錄影操作**：短按 K2 鍵 1 次後藍燈閃爍 2 次進入錄影狀態，5 分鐘自動保存一次錄影檔。在錄影狀態下短按 K1 鍵 1 次保存錄影檔回到待機狀態。

(b) 移動偵測操作：長按 K2 鍵 3 秒藍燈閃爍 5 次後進入移動偵測狀態**同時藍燈滅**，1 分鐘保存一錄影檔，當沒有感應到物體後停止錄影同時藍燈保持燈滅的狀態，當再次感應到有物體時藍燈閃爍 1 次後燈滅並錄影，接著如上循環作業。在移動偵測狀態短按 K2 鍵 1 次儲存檔案回到待機狀態。電量不夠時將儲存檔案並自動關機

(c) 拍照操作：短按 k3 鍵一次，藍燈閃爍 1 次拍照一次回到待機狀態

(d) 錄音操作：當機器進入待機狀態時，長按 K3 鍵 3 秒藍燈閃爍 3 次開啟錄音模式，再次短按 K3 鍵一次將關閉錄音模式回到待機狀態，正常錄音時 5 分鐘儲存一個錄音檔，

3、 **設定錄影時間**：攝影機提供了在影片檔中顯示錄影時間的功能，設定時間方法如下：

在本機關機狀態通過 USB 線與電腦連接，我的電腦中將出現“USB 磁碟機”。打開後，裡面將自動產生時間修改 TIME.BAT 工具文件，按兩下 TIME.BAT 工具自動產生一個 time.txt 文字檔（註：在打開此檔時防毒軟體可能會自動開啟禁止，請關閉防毒軟體再使用），將自動更改為電腦所相對應的時間，如需要自己輸入時間，用電腦記事本打開 time.txt 檔，依照格式更改所需要的時間，將該檔案儲存在記憶卡的根目錄下，此時移除 USB 介面連接，再開機錄影，錄影和拍照右下角的時間就是新修改的時間和日期了。

4、 **邊充邊錄功能**：當機器在充電時，自動進入開機狀態，短按 K2 鍵一次藍燈閃速 3 次進入錄影狀態。

5、 **循環錄影**：當機器在持續的錄影過程時，記憶卡錄滿後程式會將之前所錄的檔案覆蓋再重新錄製新檔。

-
- 6、充電：**(1) 可以將機器透過 USB 介面與電腦連接充電或透過本機器連接線與行動電源連接充電。
- (2) 可以用手機充電器給機器充電，手機充電器的規格是輸入 AC 110_240V 交流電，輸出是 DC 5V 直流電、500mA - 3000mA 電流，建議用手機充電器給機器充電。**在充電過程中紅燈常亮，充滿電後紅燈滅。(在充電過程中或是充電滿後藍燈一直閃爍)**

五、相關參數

項目	相關參數
影片格式	AVI
壓縮格式	M-JPEG
影片解析度	1920*1080
拍照解析度	4032*3024
拍攝角度	89.9°
播放軟體	電腦作業系統預設或主流影音播放軟體
圖片格式	JPG
支援系統	Window10 暨之前版本；Mac os 10.4；Linux；
充電電壓	DC-5V
介面類別型	Micro USB
容量支援	Micro SD
電池類型	內建 320 毫安培高容量聚合物電池

六、注意事項

- **使用場合：**請嚴格遵守中華民國相關法律，不得將此產品用於任何非法用途，否則後果自負。
- **關於產品：**本產品屬於業餘性產品，並非專業設備，所以性能及部分技術指標並不一定能達到專業效果。
- **關於電池：**隨著使用時間增長，電池工作時間會有所縮短。長久未使用，請在使用前先充滿電。
- **存檔安全：**本產品非專業存放裝置，不保證內部存儲檔的完整性和安全性，請在使用前先充滿電。
- **錄影品質：**本產品非專業錄影設備，不比專業 Canon、Nikon 相機，所以不保證所錄影的效果能達到您的期望。

-
- **工作溫度**：0~40°C。
 - **工作濕度**：20%-80%。請勿將產品置於潮濕的工作環境，產品不具備防水功能。

